

Fujikin®

针型断流阀

US-valves

SUS316制

**Fujikin® Incorporated**


专利、实用新型、外观设计已经注册或已经提出申请。所有部分均采用了客户的建议。



US-VALVES 的型号标示方法



- US-VALVES 的型号规定如下。
- 查询时请指定型号。
- 关于法兰盘式阀门，请参阅第 11 页以后。
- 关于超过 1^B 的尺寸的产品，请参阅第 16 页以后。

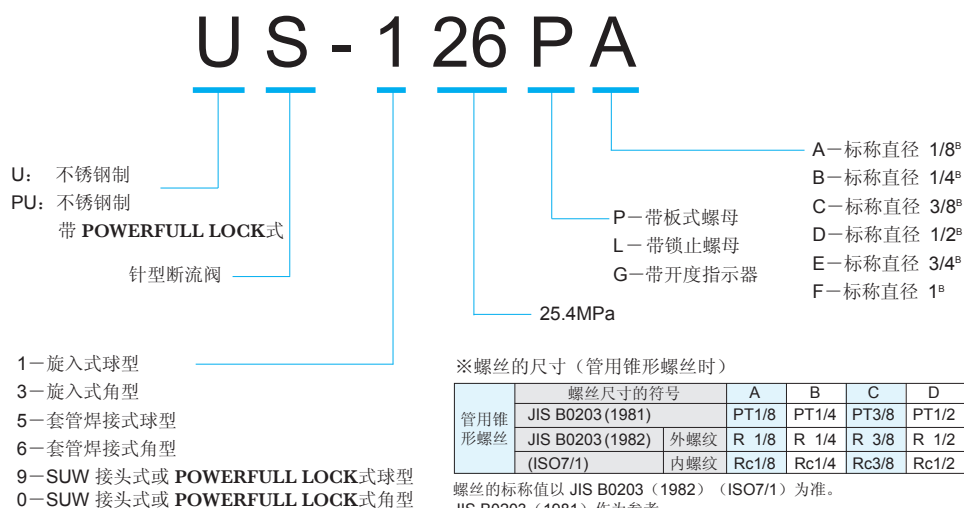

规格

材质	最高使用压力 MPa	使用流体温度范围℃ (°F)
SUSF 316	25.4MPa	-20~150 (-4°F~320°F)

- 使用低温用特殊油脂时，可在-45℃下使用。该类型在型号的末尾加上“（C）”。
- 使用温度范围超过150℃时，通过高温用压盖密封垫和高温用特殊油脂，可在230℃下使用。该类型在型号的末尾加上“-CF”。

特征

- 作为高压气体大臣认证产品，进行了安全设计。
- 本体采用牢固的锻造加工，无阀盖，体积小。
- 阀的形状为针型，因此容易进行精密稳定的流量调整。
- 通过 FUJIKIN 独有的组合密封垫，重视操作性的设计，手柄扭矩小，密封性好。
- 手柄有排水孔，操作性好，容易安装阀门编号和标牌。
- 作为系列，也有带锁止螺母和开度指示器。
- 本体可通过 U 螺栓简单固定。

用途

石油化工设备、发电设备、钢铁设备、船舶设备、一般化工设备、工业机械设备等高压管线、其它气体及液体管线

板面上的固定方法

板面上安装时应按照下面的步骤进行。

- 板孔应比图纸尺寸大 0~0.5mm。
- 用扳手或活动扳手松开手柄的六角螺母，拆下手柄。
- 将密封垫螺母及板式螺母拆下。
- 在板上安装阀门，用板式螺母充分固定，安装密封垫螺母和手柄。
- 密封垫螺母用扳手或活动扳手拧紧，使得手柄扭矩达到下面的值。

无加压时的手柄扭矩（参考值）

尺寸		N·m
B 标称	A 标称	
1/8 ^B , 1/4 ^B	6A, 8A	1.0
3/8 ^B , 1/2 ^B	10A, 15A	1.0
3/4 ^B	20A	1.2
1 ^B	25A	1.5

※1 关于套接焊接式的尺寸 $\phi 6.35 \sim \phi 12.7$ ，与表中的 1/8^B、1/4^B 的扭矩值相同。

※2 关于 SUW 接头式和 POWERFULL LOCK 式的尺寸 $\phi 6$ 、 $\phi 6.35$ 、 $\phi 8$ ，与表中的 1/8^B、1/4^B 的扭矩值相同，关于尺寸 $\phi 9.52$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 12.7$ ，与表中的 3/8^B、1/2^B 的扭矩值相同。



US-126P 系列既可作为流量调节阀使用，也可作为断流阀使用，支持旋入式、焊接式、法兰盘式、双环式接头等连接方式，也可作为系列，带有锁止螺母和开度指示器。
如上所述，是可应用于各种功能和形式的“万能阀门”。

US-VALVES 球型



产品的概要和页码

名 称	形 状	连接部	锐孔直径 (ϕ mm)	最大 Cv 值	质量 (约 Kg)	型 号	页码
旋入式 带板式螺母 的针型断流阀 ●US-126P 型	 ●球型	Rc1/8	5	0.34	0.29	US-126PA	5
		Rc1/4	5	0.46	0.26	US-126PB	
		Rc3/8	6	0.66	0.44	US-126PC	
		Rc1/2	8	1.08	0.56	US-126PD	
		Rc3/4	10	1.83	0.90	US-126PE	
		Rc 1	12	2.64	1.64	US-126PF	
套管焊接式 带板式螺母 的针型断流阀 ●US-526P 型	 ●球型	1/8 ^B	5	0.46	0.32	US-526PA	5
		1/4 ^B	5	0.46	0.30	US-526PB	
		3/8 ^B	6	0.66	0.47	US-526PC	
		1/2 ^B	8	1.08	0.66	US-526PD	
		3/4 ^B	10	1.83	1.01	US-526PE	
		1 ^B	12	2.64	1.84	US-526PF	
		ϕ 10	5	0.46	0.32	US-526P-10	
		ϕ 12	5	0.46	0.30	US-526P-12	
		ϕ 6.35	5	0.34	0.34	US-526P-6.35	
		ϕ 9.52	5	0.46	0.32	US-526P-9.52	
SUW 接头式 & POWERFULL LOCK式 带板式螺母 的针型断流阀 ●US-926P 型 ●PUS-926P 型	 ●球型 (US-926P 型)	ϕ 6	5	0.34	0.27	US-926P-S6	6
		ϕ 8	5	0.46	0.28	US-926P-S8	
		ϕ 10	6	0.59	0.45	US-926P-S10	
		ϕ 12	6	0.59	0.47	US-926P-S12	
		ϕ 6.35	5	0.34	0.34	PUS-926P-6.35	
		ϕ 9.52	6	0.59	0.45	PUS-926P-9.52	
		ϕ 12.7	6	0.66	0.47	PUS-926P-12.7	

US-VALVES 角型



产品的概要和页码

名 称	形 状	连接部	锐孔直径 (ϕ mm)	最大 Cv 值	质量 (约 Kg)	型 号	页码
旋入式 带板式螺母 的针型断流阀 ●US-326P 型	 ●角型	Rc1/8	5	0.48	0.29	US-326PA	7
		Rc1/4	5	0.61	0.26	US-326PB	
		Rc3/8	6	0.88	0.60	US-326PC	
		Rc1/2	8	1.53	0.56	US-326PD	
		Rc3/4	10	2.47	0.90	US-326PE	
		Rc 1	12	3.50	1.64	US-326PF	
套管焊接式 带板式螺母 的针型断流阀 ●US-626P 型	 ●角型	1/8 ^B	5	0.48	0.32	US-626PA	7
		1/4 ^B	5	0.61	0.30	US-626PB	
		3/8 ^B	6	0.88	0.70	US-626PC	
		1/2 ^B	8	1.53	0.66	US-626PD	
		3/4 ^B	10	2.47	1.01	US-626PE	
		1 ^B	12	3.50	1.84	US-626PF	
SUW 接头式 & POWERFULL LOCK式 带板式螺母 的针型断流阀 ●US-026P 型 ●PUS-026P 型	 ●角型 (US-026P 型)	ϕ 6	5	0.48	0.27	US-026P-S6	8
		ϕ 8	5	0.61	0.30	US-026P-S8	
		ϕ 10	6	0.77	0.45	US-026P-S10	
		ϕ 12	6	0.77	0.47	US-026P-S12	
		ϕ 6.35	5	0.48	0.27	PUS-026P-6.35	
		ϕ 9.52	6	0.77	0.45	PUS-026P-9.52	
		ϕ 12.7	6	0.77	0.47	PUS-026P-12.7	

※由于技术进步, 使用材料和尺寸等会有所变更, 恕不事先通知。

US-VALVES 带锁止螺母 / 带开度指示器



带锁止螺母的产品的概要和页码

名 称	形 状	连接部	锐孔直径 (ϕ mm)	最大 Cv 值	质量 (约)Kg	型 号	页码
旋入式 带锁止螺母 的针型断流阀 ●US-126L 型	 ●球型	Rc1/8	5	0.34	0.5	US-126LA	9
		Rc1/4	5	0.46	0.4	US-126LB	
		Rc3/8	6	0.66	0.6	US-126LC	
		Rc1/2	8	1.08	0.7	US-126LD	
旋入式 带锁止螺母 的针型断流阀 ●US-326L 型	 ●角型	Rc1/8	5	0.48	0.5	US-326LA	9
		Rc1/4	5	0.61	0.4	US-326LB	
		Rc3/8	6	0.88	0.6	US-326LC	
		Rc1/2	8	1.53	0.7	US-326LD	

带开度指示器的产品的概要和页码

名 称	形 状	连接部	锐孔直径 (ϕ mm)	最大 Cv 值	质量 (约)Kg	型 号	页码
旋入式 带开度指示器 的针型断流阀 ●US-126G 型	 ●球型	Rc1/8	5	0.34	0.5	US-126GA	9
		Rc1/4	5	0.46	0.4	US-126GB	
		Rc3/8	6	0.66	0.6	US-126GC	
		Rc1/2	8	1.08	0.7	US-126GD	
旋入式 带开度指示器 的针型断流阀 ●US-326G 型	 ●角型	Rc1/8	5	0.48	0.5	US-326GA	10
		Rc1/4	5	0.61	0.4	US-326GB	
		Rc3/8	6	0.88	0.6	US-326GC	
		Rc1/2	8	1.53	0.7	US-326GD	

※1 规格及其它详细情况请参照P5～P10。

※2 用于有毒气体及在真空状态下使用时，请事先协商。

※3 焊接时的注意事项

- (1)对阀门进行焊接之前，使阀门的开度位于中间，一侧焊接后，间隔 20 分钟后，焊接另一个，以降低对阀门造成的热影响。
- (2)由于焊接时的线能量，压盖部分有可能松动，焊接后，应在阀门恢复到常温后，紧固压盖部分。关于紧固时的推荐手柄扭矩，请参照板面上的固定方法栏。

※4 压盖部分采取应力缓和小的密封垫形式，产品出厂前已经进行过充分调整，但在进行耐压试验时，在加压之前为防止水渗透至密封垫部分，应检查紧固状态。

（设定手柄扭矩值请参照板面上的固定方法栏。）


对于重复使用相同产品的客户，在使用条件和使用方法改变时，为防止发生故障，请通知 FUJIKIN。

技术资料····· 页码 11

法兰盘式产品的概要和页码

名 称	形 状	连接部	锐孔直径 (ϕ mm)	最大 Cv 值	页码
JIS RF 法兰盘式 针型断流阀 JIS10K・JIS 20K・JIS 30K JIS 40K・JIS 63K		10A	8	1.08	12
		15A	8	1.08	
		20A	10	1.83	13
		25A	12	2.64	

名 称	形 状	连接部	锐孔直径 (ϕ mm)	最大 Cv 值	页码
ANSI RF 法兰盘式 针型断流阀 ANSI 150・ANSI 300 ANSI 600		15A	8	1.08	14
		20A	10	1.83	
		25A	12	2.64	

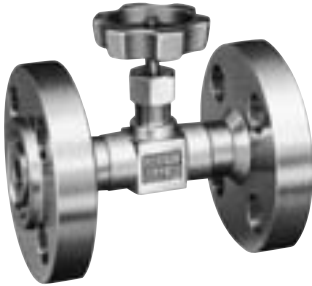名 称	形 状	连接部	锐孔直径 (ϕ mm)	最大 Cv 值	页码
ANSI RJ 法兰盘式 针型断流阀 ANSI 900・ANSI 1500		15A	8	1.08	15
		20A	10	1.83	
		25A	12	2.64	

※1 规格及其它详细情况请参照P11～P15。

※2 用于有毒气体及在真空状态下使用时，请事先协商。

※3 压盖部分采取应力缓和小的密封垫形式，产品出厂前已经进行过充分调整，但在进行耐压试验时，在加压之前为防止水渗透至密封垫部分，应检查紧固状态。
(设定手柄扭矩值请参照板面上的固定方法栏。)



对于重复使用相同产品的客户，在使用条件和使用方法改变时，为防止发生故障，请通知 FUJIKIN。

※由于技术进步，使用材料和尺寸等会有所变更，恕不事先通知。

不锈钢制 25.4MPa 带板式螺母的针型断流阀

Rc CONNECTIONS TYPE 旋入式

● US-126P 型

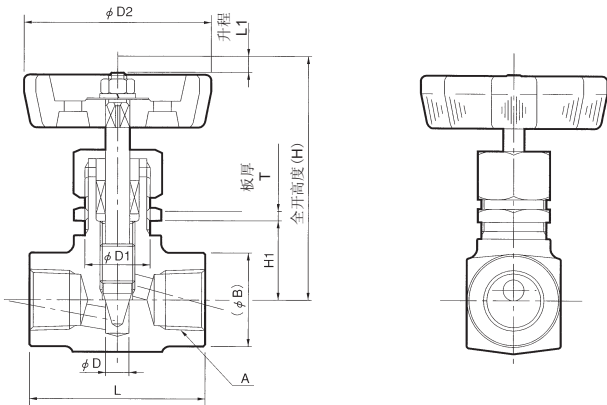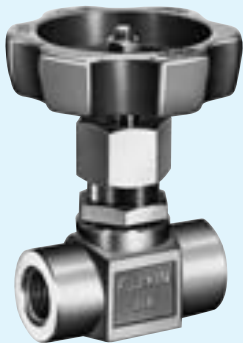

● 尺寸表



单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部分螺丝 A	板式安装部		全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D2	B	板厚 T		最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
				D1	H1					最小值	最大值			
1/8 ^B	5	48	Rc1/8	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.34	0.29	US-126PA
1/4 ^B	5	48	Rc1/4	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.26	US-126PB
3/8 ^B	6	55	Rc3/8	22.5	19	79	6	68	26	3	5	0.66	0.44	US-126PC
1/2 ^B	8	60	Rc1/2	22.5	22	85	7.5	68	32	3	5	1.08	0.56	US-126PD
3/4 ^B	10	70	Rc3/4	25.5	30	107	10	78	38	3	7	1.83	0.9	US-126PE
1 ^B	12	85	Rc1	33.5	36	130	12	88	46	4	10	2.64	1.64	US-126PF

SOCKET WELD TYPE

套管焊接式

● US-526P 型

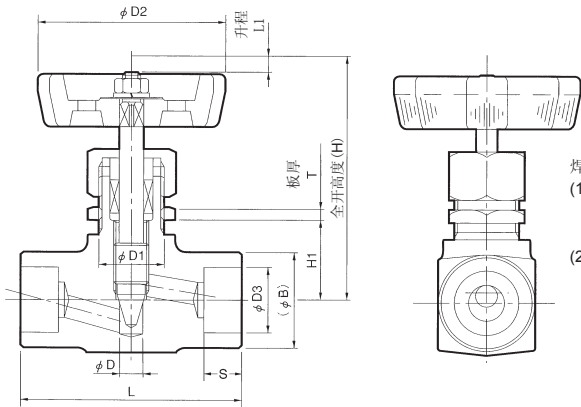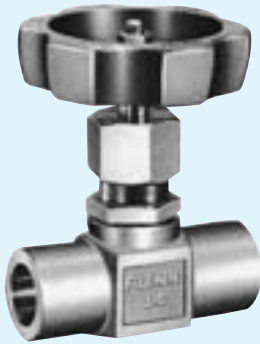

焊接时的注意事项

- (1) 对阀门进行焊接之前，使阀门的开度位于中间，一侧焊接后，间隔 20 分钟后，焊接另一个，以降低对阀门造成的热影响。
- (2) 由于焊接时的线能量，压盖部分可能松动，焊接后，应在阀门恢复到常温后，紧固压盖部分。关于紧固时的推荐手柄扭矩，请参照板面上的固定方法栏。

● 尺寸表

单位 (mm)


标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部		板式安装部		全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D2	B	板厚 T		最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D3	S	D1	H1					最小值	最大值			
1/8 ^B	5	60	11	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.32	US-526PA
1/4 ^B	5	60	14.3	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.3	US-526PB
3/8 ^B	6	65	17.8	13	22.5	19	79	6	68	26	3	5	0.66	0.47	US-526PC
1/2 ^B	8	75	22.2	13	22.5	22	85	7.5	68	32	3	5	1.08	0.66	US-526PD
3/4 ^B	10	85	27.7	16	25.5	30	107	10	78	38	3	7	1.83	1.01	US-526PE
1 ^B	12	100	34.5	16	33.5	36	130	12	88	46	4	10	2.64	1.84	US-526PF
φ 10	5	60	10.5	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.32	US-526P-10
φ 12	5	60	12.5	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.3	US-526P-12
φ 6.35	5	60	6.7	7	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.34	US-526P-6.35
φ 9.52	5	60	10	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.32	US-526P-9.52
φ 12.7	5	60	13	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.46	0.3	US-526P-12.7

SUPER W-BITE TYPE & POWERFULL-LOK TYPE SUW接头式 & POWERFULL LOCK式


● US-926P 型



● US-926P 型

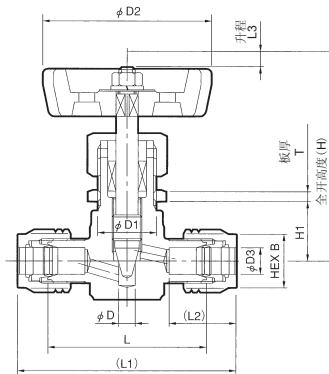

● PUS-926P 型

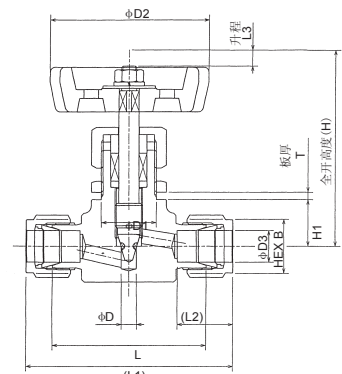

※关于φ6、8、10、12管的连接, 请参照“不锈钢制超级W接头操作手册”。

关于φ6.35、9.52、12.7的 POWERFULL LOCK式阀门, 请参照“不锈钢制 POWERFULL LOCK操作手册”。

● 尺寸表

单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离		管连接部分螺丝		板式安装部		全开高度 H	升程 L3	手柄直径 D2	板厚 T		最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
		L	L1	L2	B	D1	H1				最小值	最大值			
φ 6	5	54	70	18	14	18.5	16	67	5	58	2	4.5	0.34	0.27	US-926P-S6
φ 8	5	54	74	21	17	18.5	16	67	5	58	2	4.5	0.46	0.28	US-926P-S8
φ 10	6	60	84	25	21	22.5	19	79	6	68	3	5	0.59	0.45	US-926P-S10
φ 12	6	60	84	28	23	22.5	19	79	6	68	3	5	0.59	0.47	US-926P-S12
φ 6.35	5	54	68	15	14	18.5	16	67	5	58	2	4.5	0.34	0.27	PUS-926P-6.35
φ 9.52	6	60	76	17.5	17	22.5	19	79	6	68	3	5	0.59	0.45	PUS-926P-9.52
φ 12.7	6	62	84	24	22	22.5	19	79	6	68	3	5	0.66	0.47	PUS-926P-12.7

● 材质

部件名称	材质
本体	SUSF316
轴杆	SUS316 (合金焊接)
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12


手柄的涂装色标准为浅蓝。

● 规格


最高使用压力 (MPa)	使用流体温度范围 (℃)
25.4 *1,2	-20~150 *3,4

- *1 请参照压力-温度曲线图。
- *2 用于有毒气体及在真空状态下使用时, 请事先协商。
- *3 使用温度范围低于-20℃时, 请更换润滑油。——的部分表示更换滑脂后可以使用的范围。
- *4 使用温度范围超过150℃时, 请更换压盖密封垫和润滑油。……的部分表示更换压盖密封垫和润滑油后可以使用的范围。
- *5 旋入式球型的1/8^B (型号US-126PA) 的 Cv 值曲线。


● 压力-温度曲线图

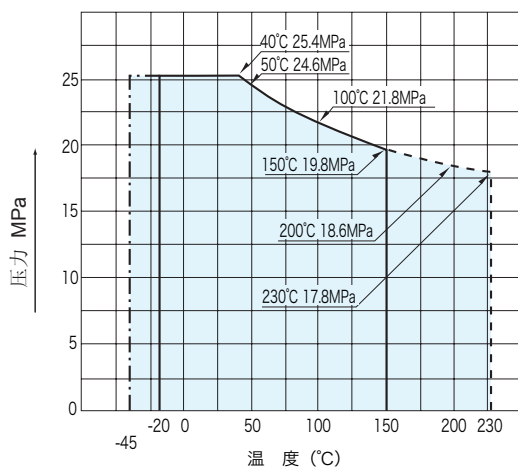

● Cv 值曲线 (US-126P 型, US-526P 型)

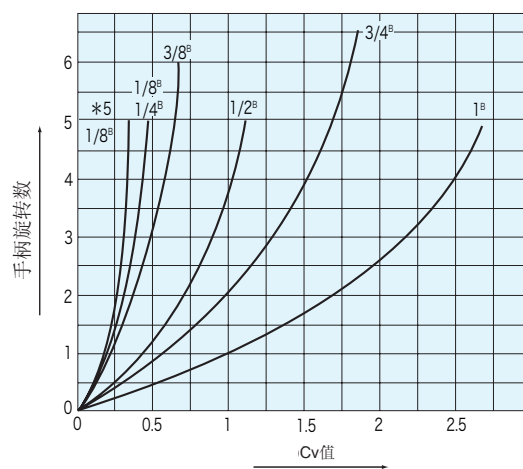

● Cv 值曲线 (US-926P 型, PUS-926P 型)

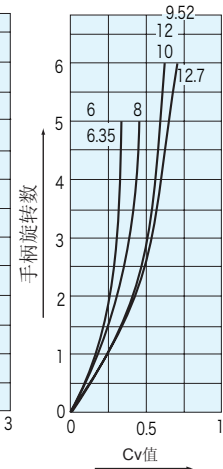


※由于技术进步, 使用材料和尺寸等会有所变更, 恕不事先通知。

不锈钢制 25.4MPa 带板式螺母的针型断流阀

Rc CONNECTIONS TYPE 旋入式

● US-326P 型

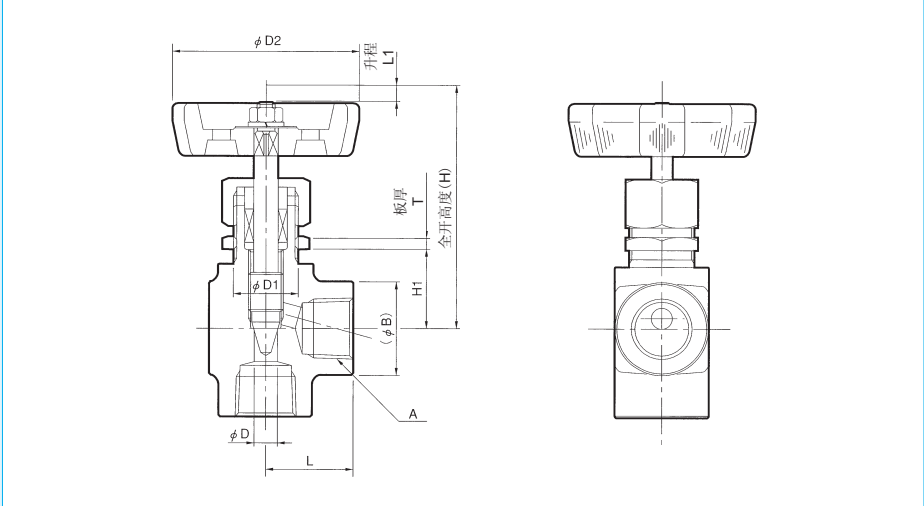


● 尺寸表
 单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部分螺丝 A	板式安装部		全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D2	B	板厚 T		最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
				D1	H1					最小值	最大值			
1/8 ^B	5	24	Rc1/8	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.48	0.29	US-326PA
1/4 ^B	5	24	Rc1/4	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.61	0.26	US-326PB
3/8 ^B	6	27.5	Rc3/8	22.5	19	79	6	68	32	3	5	0.88	0.44	US-326PC
1/2 ^B	8	30	Rc1/2	22.5	22	85	7.5	68	32	3	5	1.53	0.56	US-326PD
3/4 ^B	10	35	Rc3/4	25.5	30	107	10	78	38	3	7	2.47	0.9	US-326PE
1 ^B	12	42.5	Rc1	33.5	36	130	12	88	46	4	10	3.5	1.64	US-326PF

SOCKET WELD TYPE 套管焊接式

● US-626P 型

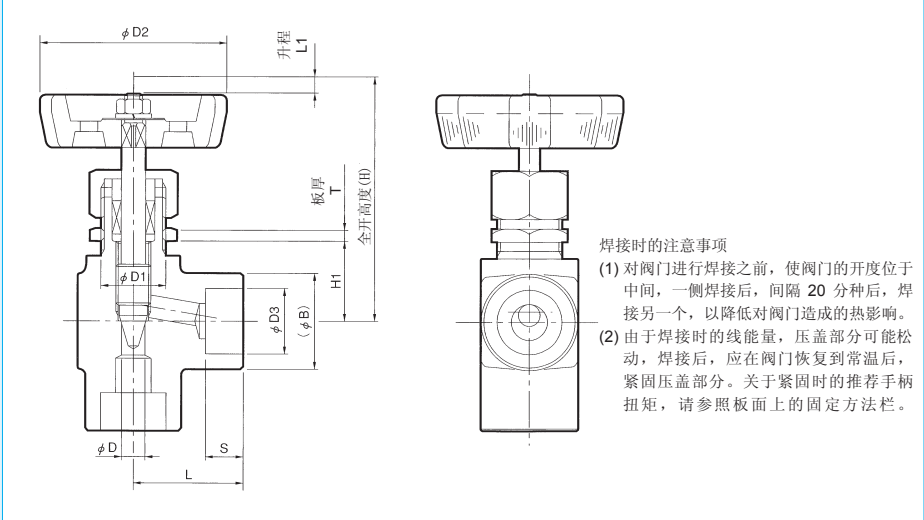


● 尺寸表
 单位 (mm)


标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部		板式安装部		全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D2	B	板厚 T		最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D3	S	D1	H1					最小值	最大值			
1/8 ^B	5	30	11	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.48	0.32	US-626PA
1/4 ^B	5	30	14.3	10	18.5	16	67	5	58	22	2	4.5	0.61	0.3	US-626PB
3/8 ^B	6	32.5	17.8	13	22.5	19	79	6	68	32	3	5	0.88	0.47	US-626PC
1/2 ^B	8	37.5	22.2	13	22.5	22	85	7.5	68	32	3	6	1.53	0.66	US-626PD
3/4 ^B	10	42.5	27.7	16	25.5	30	107	10	78	38	3	7	2.47	1.01	US-626PE
1 ^B	12	50	34.5	16	33.5	36	130	12	88	46	4	10	3.5	1.84	US-626PF

SUPER W-BITE TYPE & POWERFULL-LOK TYPE SUW接头式 & POWERFULL LOCK式


● US-026P 型

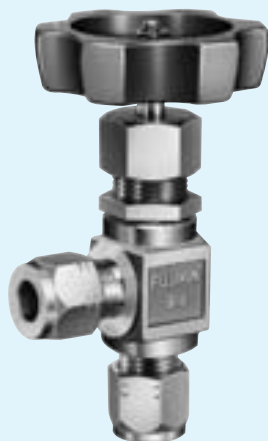

● US-026P 型

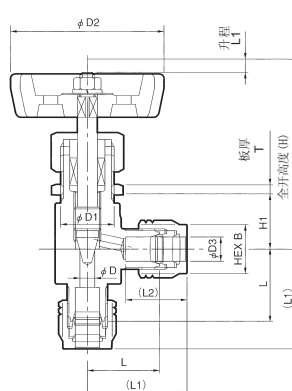

● PUS-026P 型

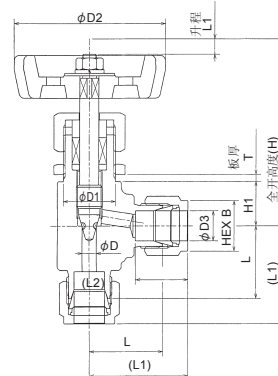

※关于φ6、8、10、12管的连接,请参照“不锈钢制超级W接头操作手册”。

关于φ6.35、9.52、12.7的POWERFULL LOCK式阀门,请参照“不锈钢制POWERFULL LOCK操作手册”。

● 尺寸表

单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离		管连接部分螺丝		板式安装部		全开高度 H	升程 L3	手柄直径 D2	板厚 T		最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
		L	L1	L2	B	D1	H1				最小值	最大值			
φ 6	5	27	35	18	14	18.5	5	67	5	58	2	4.5	0.48	0.27	US-026P-S6
φ 8	5	27	37	21	17	18.5	5	67	5	58	2	4.5	0.61	0.3	US-026P-S8
φ 10	6	30	42	25	21	22.5	6	79	6	68	3	5	0.77	0.45	US-026P-S10
φ 12	6	30	42	28	23	22.5	6	79	6	68	3	5	0.77	0.47	US-026P-S12
φ 6.35	5	27	34	15	14	18.5	16	67	5	58	2	4.5	0.48	0.27	PUS-026P-6.35
φ 9.52	6	30	38	17.5	17	22.5	19	79	6	68	3	5	0.77	0.45	PUS-026P-9.52
φ 12.7	6	31	42	24	22	22.5	19	79	6	68	3	5	0.77	0.47	PUS-026P-12.7

● 材质

部件名称	材质
本体	SUSF316
轴杆	SUS316 (合金焊接)
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12


手柄的涂装色标准为浅蓝。

● 规格


最高使用压力 (MPa)	使用流体温度范围 (℃)
25.4 *1,2	-20~150 *3,*4

- *1 请参照压力—温度曲线图。
- *2 用于有毒气体及在真空状态下使用时,请事先协商。
- *3 使用温度范围低于-20℃时,请更换润滑脂。——的部分表示更换润滑脂后可以使用的范围。
- *4 使用温度范围超过150℃时,请更换压盖密封垫和润滑脂。……的部分表示更换压盖密封垫和润滑脂后可以使用的范围。


● 压力—温度曲线图

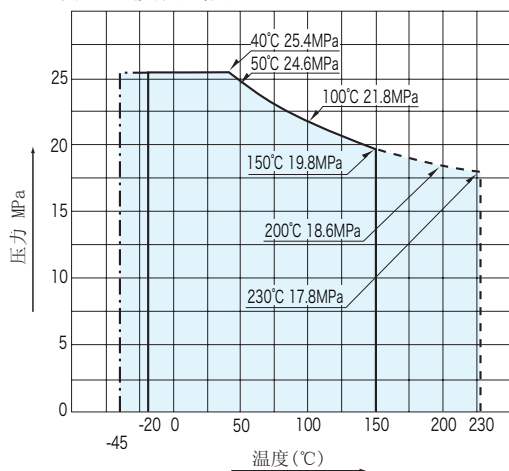

● Cv 值曲线 (US-326P 型 PUS-626P 型)

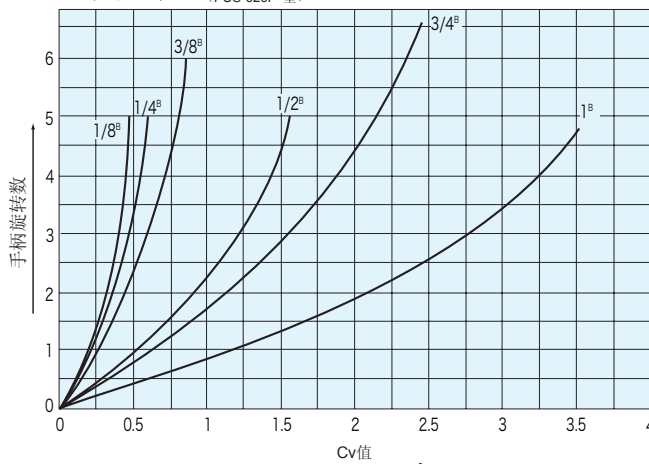

● Cv 值曲线 (US-026P 型 PUS-026P 型)

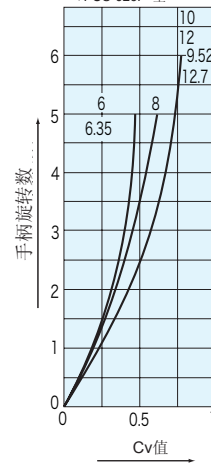


※由于技术进步,使用材料和尺寸等会有所变更,恕不事先通知。

不锈钢制 25.4MPa 帶鎖止螺母的針型斷流伐

Rc CONNECTIONS TYPE 旋入式

- US-126L 型

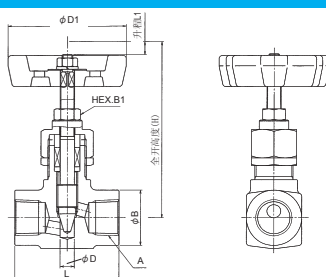


●尺寸表

单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部 A	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	B	B1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
1/8 ^B	5	48	Rc1/8	84	5	58	22	11	0.34	0.5	US-126LA
1/4 ^B	5	48	Rc1/4	84	5	58	22	11	0.46	0.4	US-126LB
3/8 ^B	6	55	Rc3/8	97	6	68	26	13	0.66	0.6	US-126LC
1/2 ^B	8	60	Rc1/2	103	7.5	68	32	13	1.08	0.7	US-126LD

Rc CONNECTIONS TYPE 旋入式

- US-326L 型

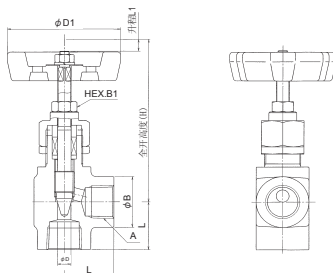

●尺寸表


单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部 A	全开高度 H	升起 L1	手柄直径 D1	B	B1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
1/8 ^B	5	24	Rc1/8	84	5	58	22	11	0.48	0.5	US-326LA
1/4 ^B	5	24	Rc1/4	84	5	58	22	11	0.61	0.4	US-326LB
3/8 ^B	6	27.5	Rc3/8	97	6	68	32	13	0.88	0.6	US-326LC
1/2 ^B	8	30	Rc1/2	103	7.5	68	32	13	1.53	0.7	US-326LD

不锈钢制 25.4MPa 帶开关指示器的针型断流阀

Rc CONNECTIONS TYPE 旋入式

- US-126G 型

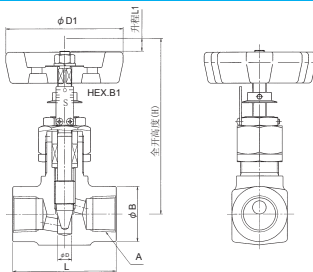



●尺寸表

单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部 A	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	B	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
1/8 ^B	5	48	Rc1/8	84	5	58	22	0.34	0.5	US-126GA
1/4 ^B	5	48	Rc1/4	84	5	58	22	0.46	0.4	US-126GB
3/8 ^B	6	55	Rc3/8	97	6	68	26	0.66	0.6	US-126GC
1/2 ^B	8	60	Rc1/2	103	7.5	68	32	1.08	0.7	US-126GD

Rc CONNECTIONS TYPE 旋入式

● US-326G 型

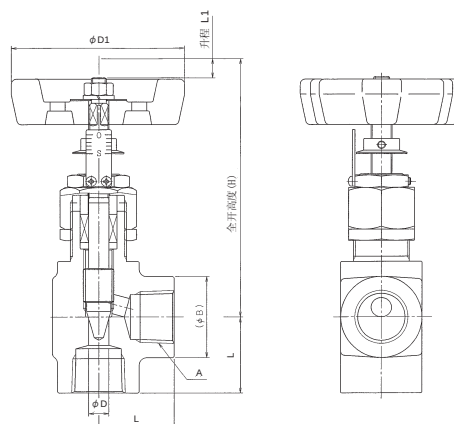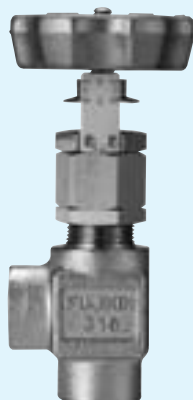

● 尺寸表

单位 (mm)

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部 A	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	B	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
1/8 ^B	5	24	Rc1/8	84	5	58	22	0.48	0.5	US-326GA
1/4 ^B	5	24	Rc1/4	84	5	58	22	0.61	0.4	US-326GB
3/8 ^B	6	27.5	Rc3/8	97	6	68	32	0.88	0.6	US-326GC
1/2 ^B	8	30	Rc1/2	103	7.5	68	32	1.53	0.7	US-326GD

● 材质

部件名称	材质
本体	SUSF316
轴杆	SUS316 (合金焊接)
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12


手柄的涂装色标准为浅蓝。

● 规格


最高使用压力 (MPa)	使用流体温度范围 (℃)
25.4 *1.2	-20~150 *3.*4

- *1 请参照压力-温度曲线图。
- *2 用于有毒气体及在真空状态下使用时，请事先协商。
- *3 使用温度范围低于-20℃时，请更换润滑脂。——的部分表示更换润滑脂后可以使用的范围。
- *4 使用温度范围超过150℃时，请更换压盖密封垫和润滑脂。……的部分表示更换压盖密封垫和润滑脂后可以使用的范围。


● 压力-温度曲线图

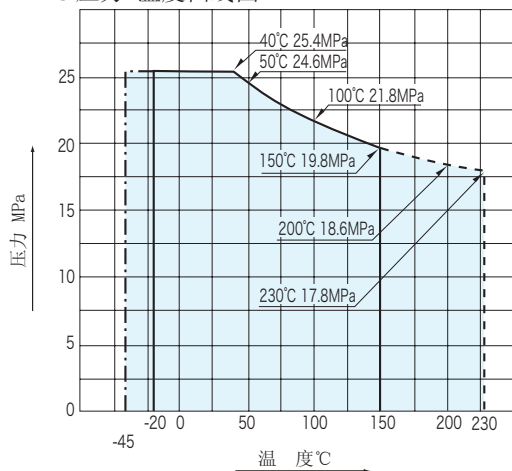

● Cv 值曲线 (US-126L 型) (US-126G 型)

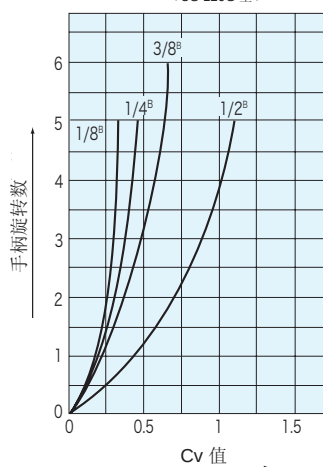


● Cv 值曲线 (US-326L 型) (US-326G 型)

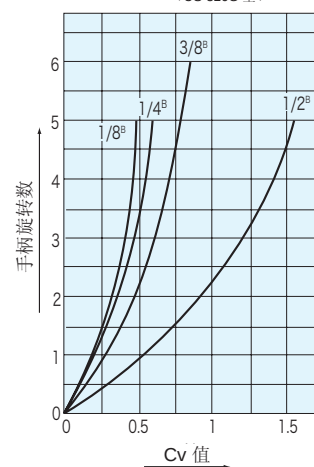

※由于技术进步，使用材料和尺寸等会有所变更，恕不事先通知。

法兰盘式 US-VALVES 的型号标示方法

- 法兰盘式 US-VALVES 的型号规定如下。
- 查询时请指定型号。

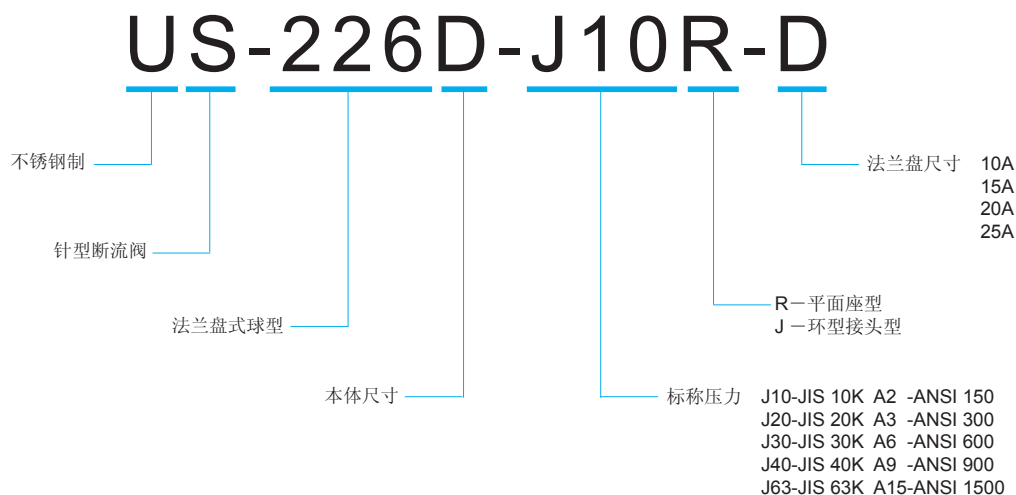

规格

材质	使用流体温度范围℃(°F)
SUSF 316	-20~150(-4°F~320°F)

- 1 使用低温用特殊油脂时，应在-45℃下使用。该类型在型号的末尾加上“（C）”。
- 2 使用温度范围超过150℃时，通过高温用压盖密封垫和高温用特殊油脂，可在230℃下使用。该类型在型号的末尾加上“-CF”。

特征

- 1 作为高压气体大臣认证产品，进行了安全设计。
- 2 本体采用牢固的锻造加工，无阀盖，体积小。
- 3 阀的形状为针型，因此容易进行精密稳定的流量调整。
- 4 通过FUJIKIN独有的组合密封垫，重视操作性的设计，手柄扭矩小，密封性好。
- 5 手柄有排水孔，操作性好，容易安装阀门编号和标牌。
- 6 作为系列，也有带锁止螺母和开度指示器。

用途

石油化工设备、发电设备、钢铁设备、船舶设备、一般化工设备、工业机械设备等高压管线、其它气体及液体管线。

对于标称压力的最高使用压力MPa

标称压力	最高使用压力 MPa
JIS 10K	1.18 ^{*1*2}
JIS 20K	3.04 ^{*1*2}
JIS 30K	4.51 ^{*1*2}
JIS 40K	6.08 ^{*1*2}
JIS 63K	9.51 ^{*1*2}


标称压力	最高使用压力 MPa
ANSI 150	1.89 ^{*1*2}
ANSI 300	4.96 ^{*1*2}
ANSI 600	9.92 ^{*1*2}
ANSI 900	14.8 ^{*1*2}
ANSI 1500	24.8 ^{*1*2}

*1 关于各温度下的最高使用压力及使用流体温度，请参照各页的压力-温度曲线图。

*2 用于有毒气体及在真空状态下使用时，请事先协商。

不锈钢制 JIS RF 法兰盘式针型断流阀

● 平面座型

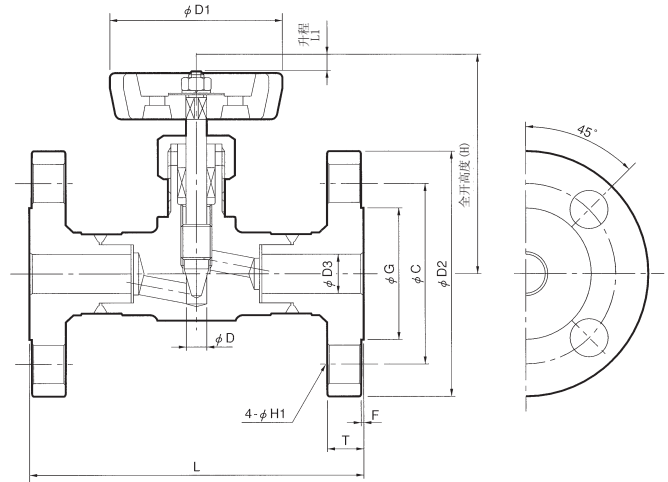

● JIS 10K 尺寸表

单位 (mm)

标称 直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
10A	10	126	90	12	65	46	15	1	8	85	7.5	68	1.08	1.9	US-226D-J10R-C
15A	15	126	95	12	70	51	15	1	8	85	7.5	68	1.08	1.9	US-226D-J10R-D
20A	20	141	100	14	75	56	15	1	10	107	10	78	1.83	2.7	US-226E-J10R-E
25A	25	156	125	14	90	67	19	1	12	130	12	88	2.64	4.4	US-226F-J10R-F

● JIS 20K 尺寸表

单位 (mm)

标称 直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
10A	10	130	90	14	65	46	15	1	8	85	7.5	68	1.08	2	US-226D-J20R-C
15A	15	130	95	14	70	51	15	1	8	85	7.5	68	1.08	2.1	US-226D-J20R-D
20A	20	145	100	16	75	56	15	1	10	107	10	78	1.83	2.9	US-226E-J20R-E
25A	25	160	125	16	90	67	19	1	12	130	12	88	2.64	4.8	US-226F-J20R-F


● JIS 30K 尺寸表

单位 (mm)


标称 直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
10A	10	137	110	16	75	52	19	1	8	85	7.5	68	1.08	2.9	US-226D-J30R-C
15A	15	141	115	18	80	55	19	1	8	85	7.5	68	1.08	3.3	US-226D-J30R-D
20A	20	151	120	18	85	60	19	1	10	107	10	78	1.83	4	US-226E-J30R-E
25A	25	166	130	20	95	70	19	1	12	130	12	88	2.64	5.7	US-226F-J30R-F

● 压力-温度曲线图


(JIS10K)

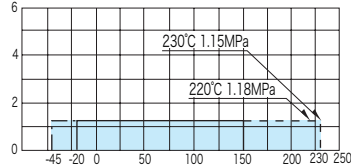

(JIS30K)

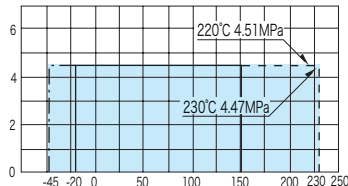

(JIS20K)

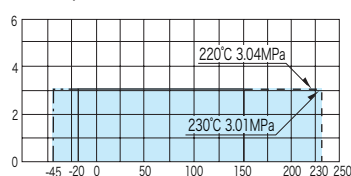


- *1 使用温度范围低于-20℃时, 请更换润滑脂。---的部分表示更换润滑脂后可以使用的范围。
- *2 使用温度范围超过150℃时, 请更换压盖密封垫和润滑脂。.....的部分表示更换压盖密封垫和润滑脂后可以使用的范围。

部 件 名 称	材 质
本体	SUSF316
轴杆	SUS316 (合金焊接)
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12

手柄的涂装色标准为浅蓝。


● Cv值曲线

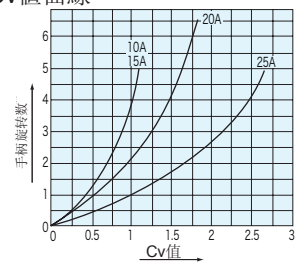

※由于技术进步, 使用材料和尺寸等会有所变更, 恕不事先通知。

不锈钢制
 JIS RF 法兰盘式针型断流阀

● 平面座型

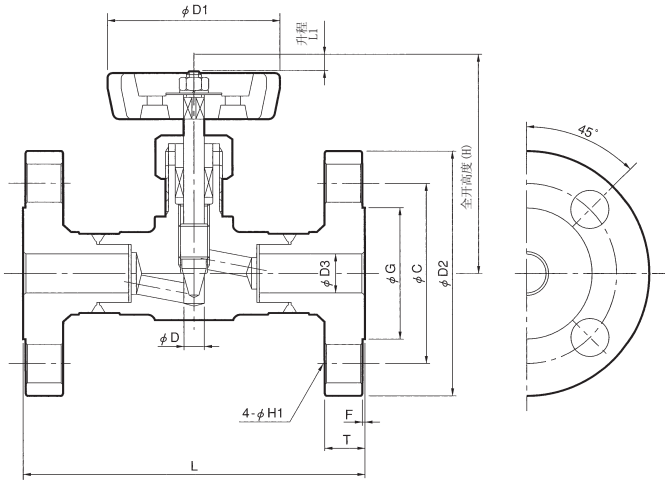

● JIS 40K 尺寸表

单位 (mm)

标称 直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
10A	10	141	110	18	75	52	19	1	8	85	7.5	68	1.08	3.2	US-226D-J40R-C
15A	15	145	115	20	80	55	19	1	8	85	7.5	68	1.08	3.6	US-226D-J40R-D
20A	20	155	120	20	85	60	19	1	10	107	10	78	1.83	4.3	US-226E-J40R-E
25A	25	170	130	22	95	70	19	1	12	130	12	88	2.64	6.1	US-226F-J40R-F


● JIS 63K 尺寸表

单位 (mm)


标称 直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
10A	10	149	115	23	80	52	19	1	8	85	7.5	68	1.08	4.1	US-226D-J63R-C
15A	15	149	120	23	85	55	19	1	8	85	7.5	68	1.08	4.3	US-226D-J63R-D
20A	20	167	135	25	95	60	23	1	10	107	10	78	1.83	6	US-226E-J63R-E
25A	25	189	140	27	100	70	23	1	12	130	12	88	2.64	7.7	US-226F-J63R-F

● 压力-温度曲线图

(JIS40K)

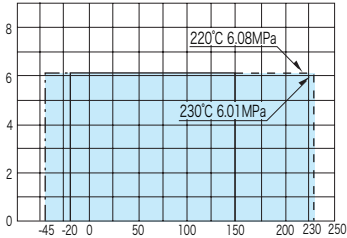

(JIS63K)

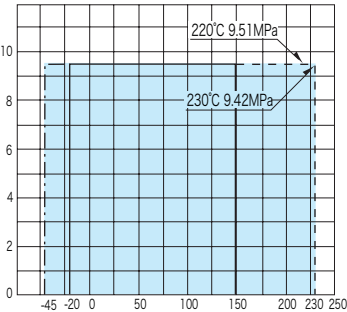


● 材质

部件名称	材质
本体	SUSF316
轴杆	SUS316 (合金焊接)
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12

手柄的涂装色标准为浅蓝。



● Cv 值曲线

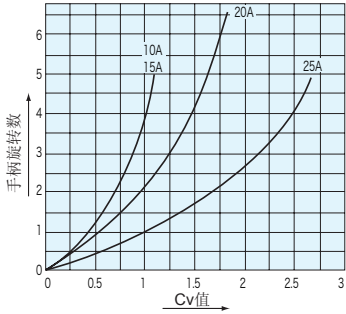


- * 1 使用温度范围低于 - 20℃ 时, 请更换润滑脂。---的部分表示更换润滑脂后可以使用的范围。
- * 2 使用温度范围超过 150℃ 时, 请更换压盖密封垫和润滑脂。.....的部分表示更换压盖密封垫和润滑脂后可以使用的范围。

不锈钢制 ANSI RF 法兰盘式针型断流阀

●平面座型

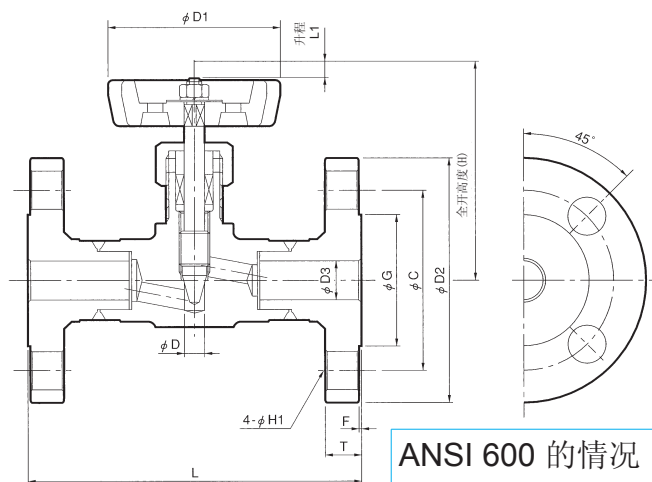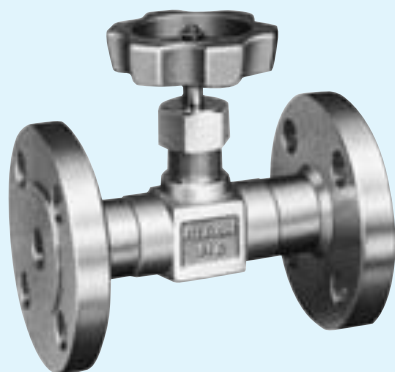

ANSI 600 的情况



●ANSI 150尺寸表

单位(mm)

标称直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
15A	15	125	88.9	11.2	60.5	35.1	16	1.6	8	85	7.5	68	1.08	2.2	US-226D-A2R-D
20A	20	139	98.6	12.7	69.9	43	16	1.6	10	107	10	78	1.83	3	US-226E-A2R-E
25A	25	157	108	14.3	79.3	50.8	16	1.6	12	130	12	88	2.64	4.9	US-226F-A2R-F

●ANSI 300尺寸表

单位(mm)

标称直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
15A	15	131	95.3	14.3	66.6	35.1	16	1.6	8	85	7.5	68	1.08	2.2	US-226D-A3R-D
20A	20	147	117.4	15.8	82.6	43	19.5	1.6	10	107	10	78	1.83	3	US-226E-A3R-E
25A	25	163	124	17.6	88.9	50.8	19.5	1.6	12	130	12	88	2.64	4.9	US-226F-A3R-F


●ANSI 600尺寸表

单位(mm)


标称直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘						锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	G	H1	F							
15A	15	147	95.3	14.3	66.6	35.1	16	6.35	8	85	7.5	68	1.08	2.3	US-226D-A6R-D
20A	20	160	117.4	15.8	82.6	43	19.5	6.35	10	107	10	78	1.83	2.7	US-226E-A6R-E
25A	25	174	124	17.6	88.9	50.8	19.5	6.35	12	130	12	88	2.64	5.2	US-226F-A6R-F

●压力-温度曲线图


(ANSI 150)

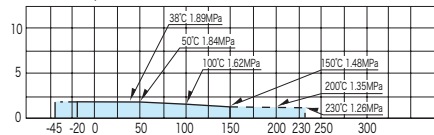

(ANSI 300)

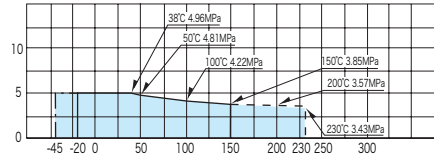

(ANSI 600)

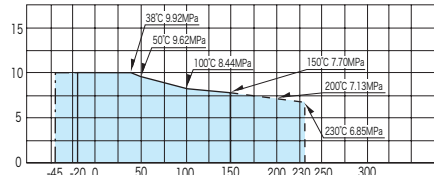


●材质

部件名称	材质
本体	SUSF316
轴杆	SUS316 (合金焊接)
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12

手柄的涂装色标准为浅蓝。

●Cv 值曲线


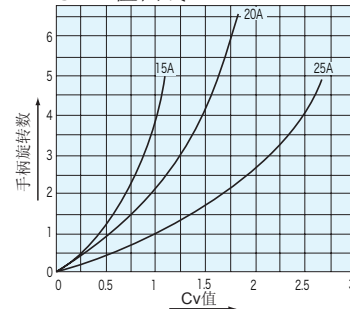


- *1 使用温度范围低于 -20℃时, 请更换润滑脂。---的部分表示更换润滑脂后可以使用的范围。
- *2 使用温度范围超过150℃时, 请更换压盖密封垫和润滑脂。.....的部分表示更换压盖密封垫和润滑脂后可以使用的范围。


※由于技术进步, 使用材料和尺寸等会有所变更, 恕不事先通知。

不锈钢制
 ANSI RJ 法兰盘式针型断流阀

● 环型接头型

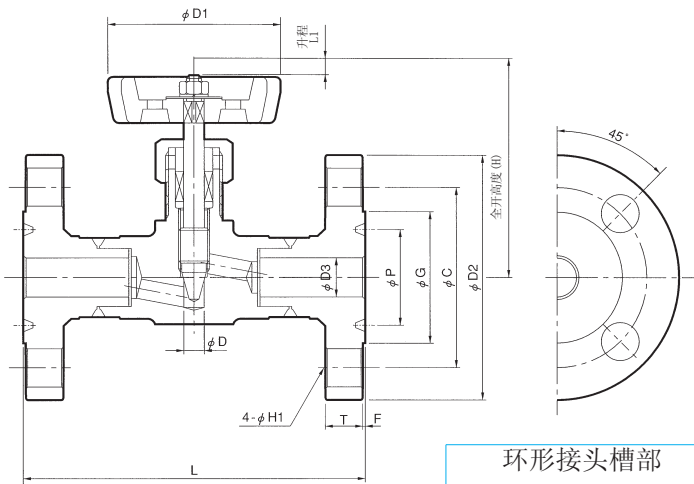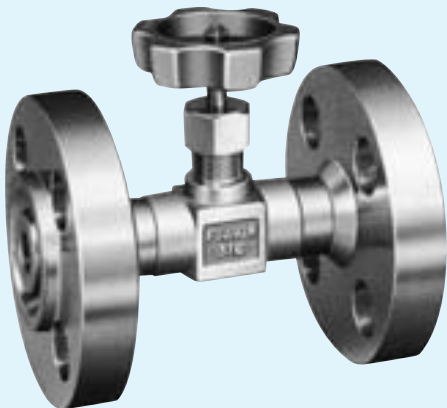

环型接头槽部

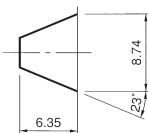

● ANSI 900尺寸表

单位 (mm)


标称直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘							锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	P	G	H1	F							
15A	15	160	120.7	22.4	82.6	39.68	60.5	22.5	6.35	8	85	7.5	68	1.08	2.2	US-226D-A9J-D
20A	20	180	130.1	25.4	88.9	44.45	66.6	22.5	6.35	10	107	10	78	1.83	3	US-226E-A9J-E
25A	25	205	149.4	28.5	101.6	50.80	71.4	25.5	6.35	12	130	12	88	2.64	4.9	US-226F-A9J-F

● ANSI 1500尺寸表


单位 (mm)

标称直径	口径 D3	面间距离 L	法兰盘							锐孔直径 D	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D1	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D2	T	C	P	G	H1	F							
15A	15	160	120.7	22.4	82.6	39.68	60.5	22.5	6.35	8	85	7.5	68	1.08	2.2	US-226D-A15J-D
20A	20	180	130.1	25.4	88.9	44.45	66.6	22.5	6.35	10	107	10	78	1.83	3	US-226E-A15J-E
25A	25	205	149.4	28.5	101.6	50.8	71.4	25.5	6.35	12	130	12	88	2.64	4.9	US-226F-A15J-F

● 压力-温度曲线图
(ANSI 900)

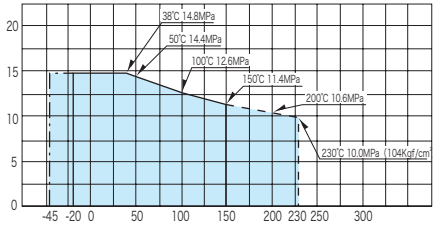

(ANSI 1500)

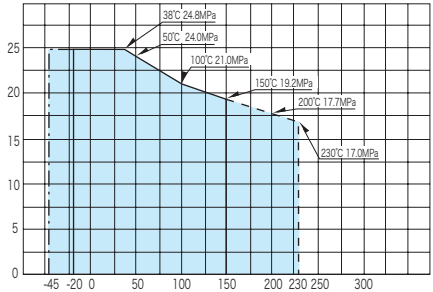


● 材质

部件名称	材质
本体	SUSF316
轴杆	SUS316 (合金焊接)
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12

手柄的涂装色标准为浅蓝。

● Cv 值曲线

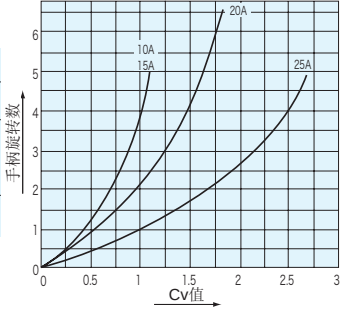


- * 1 使用温度范围低于-20℃时，请更换润滑脂。---的部分表示更换润滑脂后可以使用的范围。
- * 2 使用温度范围超过150℃时，请更换压盖密封垫和润滑脂。.....的部分表示更换压盖密封垫和润滑脂后可以使用的范围。

※由于技术进步，使用材料和尺寸等会有所变更，恕不事先通知。

US-VALVES的型号标示方法（1 1/4^B、1 1/2^B 和 2^B 型）



- US-VALVES 的型号规定如下。
- 查询时请指定型号。

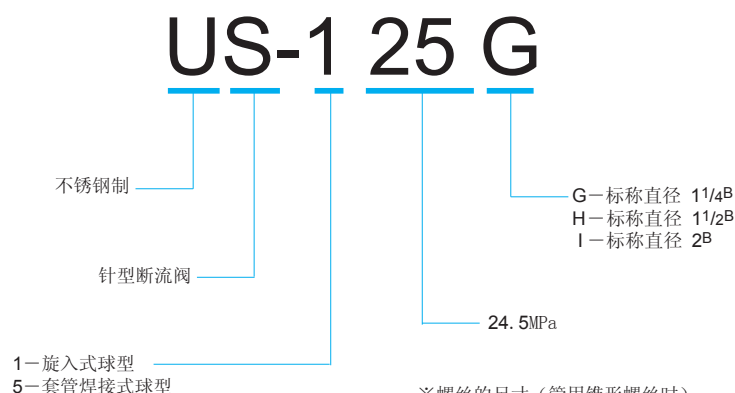

※螺丝的尺寸（管用锥形螺丝时）

螺丝尺寸的符号		G	H	I
管用锥形螺丝	JIS B0203 (1981)	PT1 1/4	PT1 1/2	PT2
	JIS B0203 (1982)	外螺纹 R 1 1/4	R 1 1/2	R 2
	(ISO7/1)	内螺纹 Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc2

螺丝的标称值以 JIS B0203 (1982) (ISO7/1) 为准。
JIS B0203 (1981) 作为参考。

规格

- 1 使用低温用特殊油脂时，应在-45℃下使用。该类型在型号的末尾加上“（C）”。
- 2 使用温度范围超过150℃时，通过高温用压盖密封垫和高温用特殊油脂，可在230℃下使用。该类型在型号的末尾加上“-CF”。

特征

- 1 作为高压气体大臣认证产品，进行了安全设计。
- 2 阀的形状为针型，因此容易进行正确稳定的流量调整。
- 3 盘分离型（吊阀方式）的阀座结构，关闭阀门时不需要太大的力。
- 4 通过FUJIKIN独有的组合密封垫，重视操作性的设计，手柄扭矩小，密封性好。
- 5 作为系列，也有带锁止螺母和开度指示器。
- 6 也生产角型及各种法兰盘连接型产品。

用途

石油化工设备、发电设备、钢铁设备、船舶设备、一般化工设备、工业机械设备等高压管线、其它气体及液体管线。

关于形状、规格等详细情况，请参照第17页。

注意

- 1 用于有毒气体及在真空状态下使用时，请事先协商。
- 2 焊接时的注意事项
 - （1）对阀门进行焊接之前，使阀门的开度位于中间，一侧焊接后，过20分钟后，焊接另一个。为降低对阀门的热影响，应使用冷硬铁或湿毛巾等覆盖阀门进行焊接。
 - （2）由于焊接时的线能量，压盖部分可能松动，焊接后，应在阀门恢复到常温后，紧固压盖部分。关于紧固时的推荐手柄扭矩，请参照下表的值。
- 3 压盖部分采取应力缓和小的密封垫形式，产品出厂前已经进行过充分调整，但在进行耐压试验时，在加压之前为防止水渗透至密封垫部分，应检查紧固状态。

无加压时的手柄扭矩（参考值）


尺寸	手柄扭矩 N·m
1 1/4 ^B	3.0
1 1/2 ^B	3.5
2 ^B	4.0

对于重复使用相同产品的客户，在使用条件和使用方法改变时，为防止发生故障，请通知 FUJIKIN。

不锈钢制 24.5MPa 针型断流阀（1 1/4^B, 1 1/2^B, 2^B 型）

Rc CONNECTIONS TYPE 旋入式


● US-125 型
 

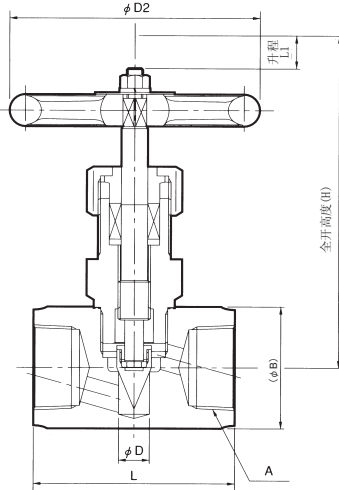


● 尺寸表

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部分 螺丝 A	全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D2	B	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
1 1/4 ^B	15	100	Rc1 1/4	164	16	125	60	3.9	3.2	US-125G
1 1/2 ^B	20	120	Rc1 1/2	180.5	17	140	70	7.1	4.8	US-125H
2 ^B	25	150	Rc2	203.5	18	160	85	10.5	8.2	US-125 I

SOCKET WELD TYPE 套管焊接式

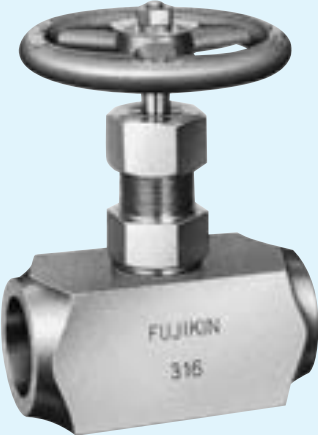● US-525 型
 

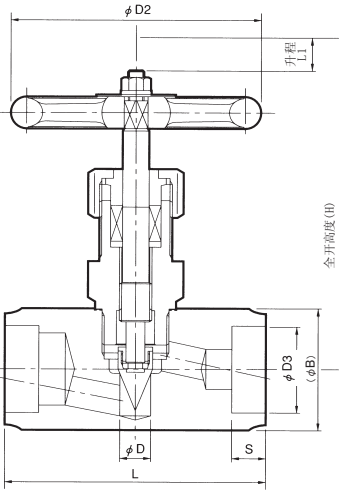

焊接时的注意事项
 (1)对阀门进行焊接之前，使阀门的开度位于中间，一侧焊接后，过 20 分钟后，焊接另一个。以为降低对阀门造成的热影响，请使用 冷硬铁或湿毛巾等覆盖阀门进行焊接。
 (2)由于焊接时的线能量，压盖部分可能松动，焊接后，应在阀门恢复到常温后，紧固压盖部分。关于紧固时的推荐手柄扭矩，请参照第 16 页的无加压时的手柄扭矩。

● 尺寸表

标称直径	锐孔直径 D	面间距离 L	管连接部分		全开高度 H	升程 L1	手柄直径 D2	B	最大 Cv 值	质量 (约) Kg	型 号
			D3	S							
1 1/4 ^B	15	130	43.2	17	164	16	125	60	4.8	3.9	US-525G
1 1/2 ^B	20	150	49.1	20	180.5	17	140	70	7.1	5.9	US-525H
2 ^B	25	180	61.1	20	203.5	18	160	85	10.5	10	US-525 I


● 材质


部 件 名 称	材 质
本体	SUS316
轴杆	SUS316（合金焊接）
压盖密封垫	PTFE + PFA
手柄	ADC12

手柄的涂装色标准为浅蓝。

● 规格

最高使用压力 (MPa)	使用流体温度范围 (℃)
24.5 *1.2	-20~150 *3. *4

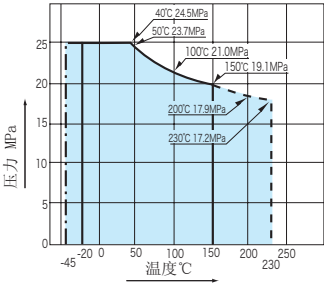● 压力—温度曲线图
 

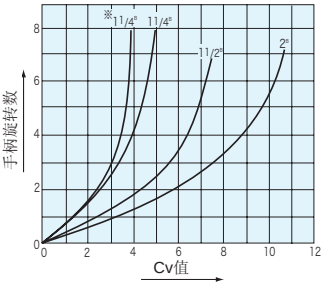● Cv 值曲线
 

*1 请参照压力—温度曲线图。

*2 用于有毒气体及在真空状态下使用时，请事先协商。

*3 使用温度范围低于-20℃时，请更换润滑脂。---的部分表示更换润滑脂后可以使用的范围。

*4 使用温度范围超过150℃时，请更换压盖密封垫和润滑脂。.....的部分表示更换压盖密封垫和润滑脂后可以使用的范围。

*5 旋入式球型的1 1/4^B（型号US-125G）的 Cv 值曲线。

※由于技术进步，使用材料和尺寸等会有所变更，恕不事先通知。

[illegible]

“超，极，微，精密”之最尖端机器就是创造宇宙环境之一——



URL <http://www.fujikin.co.jp/> 电子邮件: info@fujikin.co.jp

- 总 公 司 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 2-3-2
营业统括本部 电话: 06-6532-5601 (总代表) 传真: 06-6533-1812
- 总 公 司 分 室 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-8 (北阪急大厦)
管理本部、国际事业统括本部 电话: 06-6372-7141 (总代表) 传真: 06-6375-0697
I T 相 关 事 业 本 部
- 东 京 总 店 〒103-0027 东京都中央区日本桥 2-3-6 (日土地大厦)
营业本部、国际事业本部 电话: 03-3273-0301 (总代表) 传真: 03-3278-0901
- 秋叶原中央综合中心 CS 〒101-0021 东京都千代田区外神田 1-18-19 (新秋叶原大厦)
销 售 本 部 电话: 03-5209-8401 (代表) 传真: 03-5209-8250

关东中央地区

- 京 浜 中 央 支 店 〒108-0075 东京都港区港南 2-13-31 (品川NSS大厦)
电话: 03-5715-1681 (代表) 传真: 03-5715-1680
- 京 叶 营 业 所 〒260-0032 千叶县千叶市中央区登戸 1-2-3 (日暮大厦)
电话: 043-246-7201 (代表) 传真: 043-246-6153

西关东地区

- 多摩中央营业所 〒192-0081 东京都八王子市横山町 25-6 (八王子横山町大厦)
电话: 0426-56-3391 (代表) 传真: 0426-56-3396
- 甲信中央营业所 〒407-0044 山梨县重崎町上条北割 山 1 1 6 3
电话: 0551-21-3011 (代表) 传真: 0551-21-3014

南关东地区

- 横 浜 中 央 营 业 所 〒231-0028 神奈川县横浜市中区荻町 1-6-7 (关内伊藤大厦)
电话: 045-663-6781 (代表) 传真: 045-663-6790

北关东地区

- 埼 京 营 业 所 〒330-0802 埼玉县埼玉市大宫区宫町 1-8-6-1 (大宫东大厦)
电话: 048-649-4021 (代表) 传真: 048-649-1620
- 日 立 营 业 所 〒317-0062 茨城县日立市平和町 1-17-10 (第一町田大厦)
电话: 0294-24-2511 (代表) 传真: 0294-24-2530
- 筑 波 办 事 处 〒305-0841 茨城县筑波市御幸 丘 1 8
电话: 029-852-9021 (代表) 传真: 029-852-9023
- 长 冈 中 央 营 业 所 〒940-0061 新潟县长冈市城内町 3-8-13 (木村大厦)
电话: 0258-34-2161 (代表) 传真: 0258-34-4882

东北地区

- 东 北 支 店 〒980-0802 宫城县仙台市青叶区二日町 9-7 (大木青叶大厦)
仙台营业所 电话: 022-215-3331 (代表) 传真: 022-215-3379
- 秋 田 中 央 营 业 所 〒010-0904 秋田县秋田市保戸野原之町 11-41 (设计大厦)
电话: 018-867-0251 (代表) 传真: 018-867-0250

中部地区

- 名古屋中央营业所 〒452-0822 爱知县名古屋市西区中小田井 3-2-17
电话: 052-505-7801 (代表) 传真: 052-505-7985
- 静 冈 办 事 处 〒422-8036 静岡県静岡市骏河区敷地 2-2-1-1-10 6
电话: 054-238-2320 (代表) 传真: 054-238-0812
- 北 陆 中 央 营 业 所 〒939-8064 富山县富山市赤田 5 5 6-1
电话: 0764-91-7490 (代表) 传真: 0764-91-7378

近畿地区

- 关 西 支 店 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 2-3-2
大阪府 电话: 06-6532-5601 (总代表) 传真: 06-6533-1812
- 阪 神 东 营 业 所 〒553-0001 大阪府大阪市福岛区海老江 7-1-18
电话: 06-4799-7895 (代表) 传真: 06-4799-7898
- 东 大 阪 营 业 所 〒577-0015 大阪府东大阪市市长田 3-9-2-1
电话: 06-6787-2212 (代表) 传真: 06-6787-4541
- 京 都 中 央 营 业 所 〒601-8133 京都府京都市南区上乌羽田町 20-1
电话: 075-661-6791 (代表) 传真: 075-661-4401
- 神 姬 营 业 所 〒675-0101 兵庫県加古川市平冈町新在家蛭池 9 5-1
电话: 0794-25-3291 (代表) 传真: 0794-26-8807
- 山 阳 中 央 营 业 所 〒710-0817 冈山县仓敷市大内 1 2 2 3-3
电话: 086-425-7791 (代表) 传真: 086-425-7972
- 新 居 浜 办 事 处 〒792-0801 爱媛县新居浜市菊本町 1-4-1-7
电话: 0897-32-3811 (代表) 传真: 0897-35-1758

西部地区

- 西 部 中 央 营 业 所 〒612-0011 福冈县福冈市博多区博多站前 3-2-1 (日本生命博多站前大厦)
电话: 092-431-1331 (代表) 传真: 092-431-1288
- 东 广 岛 办 事 处 〒739-0025 广岛县东广岛市西条中央 6-3-1-3 (西条大厦)
电话: 082-421-5071 (代表) 传真: 082-421-5075
- 大 分 办 事 处 〒870-0155 大分县大分市高城南町 4-2-0
电话: 097-552-7531 (代表) 传真: 097-552-7588
- 南 九 州 办 事 处 〒869-1235 熊本县菊池郡大津町大字室 3 6 0-1-7
电话: 096-294-2541 (代表) 传真: 096-294-2543

フジキン 集团

富士金软件股份公司
富士岛管材股份公司
IIDESU消费合作社

VENTURE MINDS消费合作社
(合作社) 全日本富士金属共同机构
NURSERY PLANT联盟

富士金属合作联盟
全国富士金属销售网
富士共荣会

主要经营品种

采用“超，极，微，精密”等最尖端技术，提供火箭、核电、半导体等的特殊精密流体（流体）计测计装设备类，特殊精密电子流（流体）控制单元系统装置类以及清洁技术、崭新工艺技术。

不锈钢制、不锈钢铸钢制、铜制、锻钢制、Alkes_®（耐腐蚀铝锻造）制、炮筒合金制、镍合金、锆石、钽、富士 BREU_®制、塑料、陶瓷、其它特殊金属、新金属及新材料。

一 阀门设备类 —

- 各种超微阀门 ●各种针阀 (国内专利) ●各种超高压阀
- QS阀 (世界专利) ●小型阀 ●各种微阀门
- 隔膜式“微型”控制阀 ●电磁阀 (国内专利)
- 各种球阀 ●各种接头 (国内专利)

一 精密仪器 —

- 原子能用阀门 · 接头 (国内专利) ●宇宙开发用阀门 · 接头 (国内专利)
- 海洋开发用阀门 · 接头 (国内专利) ●医疗设备用阀门 · 接头 (国内专利)
- 电子设备用阀门 · 接头 (国内专利)

一 单元、系统产品、装置类 —

- 富士 TAPER_®密封带自动卷取装置 (国内专利) ●富士 MAX_® (超增压器) (国内专利)

- 防气阀 (AIR TRAP) FAT_® PA · 30B (世界专利) ●脱水机 EVER DRY (世界专利)
- 微型密封垫 (SEAL LESS)_®加工产品 (国内专利) ●罐水提取装置 (采样架) ●阳极氧化装置

一 特殊品 —

- 阀门、接头类的试验检查装置 ●医疗相关设备
- 高压气体相关装置 ●空调电脑 (专利)
- AIRTRONICS_® [流 (流体) 元件控制系统] ●CONTRONICS_® [流 (流体) 自动控制系统]
- 核能、飞机、教育、信息等未来产业用试验、检查、研究相关装置

一 特殊品 —

- 其它特殊阀门、设备、活栓、接头类的设计制作

一 海外合作产品 —

- 管道跟踪 (与美国的合作销售品) ●定位器 (与美国的合作销售品)
- REGURISU LF3000、单触供给 (与法国的合作销售品)

一 近期内即将陆续发表数种划时代新产品 —

一 商品、工程 —

- 全部配管材料 ●全部配管工程

设备选定和操作错误时，会导致系统故障和事故。
因此，在选择设备时，应充分考虑各设备是否适合使用该设备的系统及使用条件，由各位需求者根据自己的权限和责任进行判断。
另外，在使用时，应在理解该设备的规格范围的基础上使用。

重复使用相同产品的客户，当使用条件和使用方法改变时，为防止出现故障，请通知本公司。

经销店



手机网址

ZEZC A.Z SV (ISH)